


IEDZENAMO INJEKCIJAS CAURU U LIETOŠANA

Ar šo metodi t rauda caurules ar s nu izpl des caurumiem un uzgali tiek iedz tas zem . Ir pieejami piem roti pagarin jumi ar un bez izpl des caurumiem, k ar ar apsegtiem izpl des caurumiem. Š metode ir paši labi piem rota neliel dzi um labi caurlaid g s augsn s. Maksim lais iedz šanas dzi ums ir atkar gs no grunts paš b m. Praks tiek realiz ti iedz šanas dzi umi l dz 15 metriem. Injekcijas viela var ies kties zem pa vis m atver m. Ja tiek izmantots atdal mais uzgalis, aizpild šanas š idrums izpl st pa caurules galu. Veicot injekciju zem gr das pl ksn m, taj s pirms tam ir j veic urbumi. Nobl v šanai tiek izmantoti injekcijas pakojums ar savienojuma uznavu.

Priekšroc bas un pielietojumi

- Iedzenam s injekcijas caurules var komplekt t individu li atkar b no iedz šanas dzi uma
- Ar Ø 21,3 mm iedzenam m injekcijas caurul m, veicot iedz šanu, nerodas gredzenveida sprauga ap r jo diametru, t d injekcijas viela nekontrol ti neizpl st lauk
- Vienk rša lietošana bez lielu maš nu izmantošanas

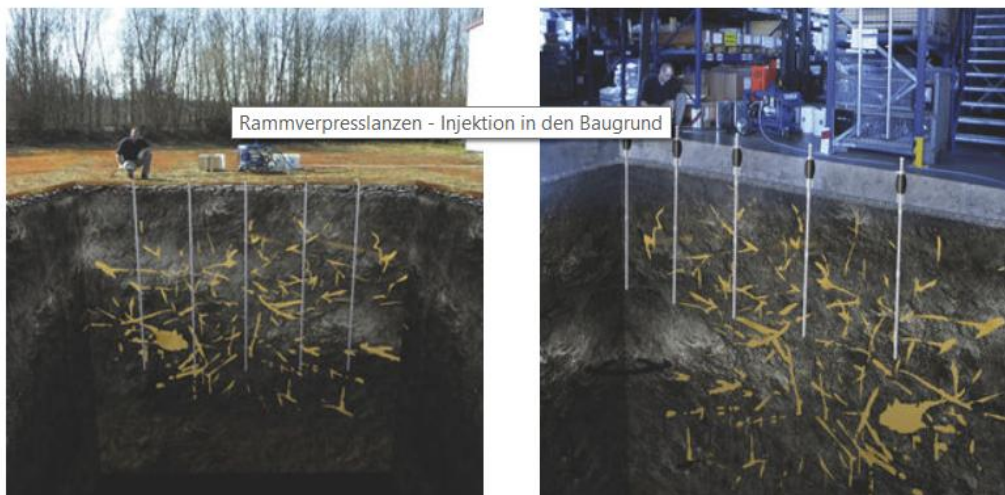

Pielietojuma jomas

- kas pamatnes nostiprin šanai
- paši piem rots neliel dzi um labi caurlaid g s augsn s
- Va ju iežu nostiprin šanai
- ku pamatu likšanai
- Bl v juma aizsegiem
- Gal jais bl v jums
- Kompens cijas injekcijas
- Maš nu pamatu stabiliz cija


Iedzšanas metode, izmantojot hidraulisk trieci un injekcijas lancetes

1. Pieskr v t trieca uzgali pie hidraulisk trieca injekcijas lancetes
2. Ar elektriskajiem iedzšanas muriem un iestatšanas ieroci iedz t hidraulisk trieci un injekcijas lanceti zem
3. Ar bezvadu skrvgriežiem pagriezt trieca uzgali pret jipulkste ar d t ju virzienam/
4. Ar 2 pagriezieniem uzskr v t n kam starpgabal savienot j uzm v u un visu hidraulisk trieca injekcijas lanceti piegriezt cieš k ar bezvadu skrvgriezi (kop j skr ves k pe 40mm)
5. P c tam ar elektriskajiem iedzšanas muriem un trieca uzgali iedz t hidraulisk trieca injekcijas lanceti dzi k zem
6. Atk r tot 3. un 5. pas kumu l dz vajadz gajam dzi umam



Iedzenam injekcijas caurule ar atdal mo uzgali - viela izpl st apakš

Iedzenam injekcijas caurule j ieb da l dz vajadz gajam dzi umam un p c tam j pavelk par aptuveni 10 cm atpaka , lai var tu atdal ties uzgalis. Uz s ciet injekcijas procesu; ja nepieciešams, v lreiz pavelciet cauruli un veiciet injekciju cit augstum .

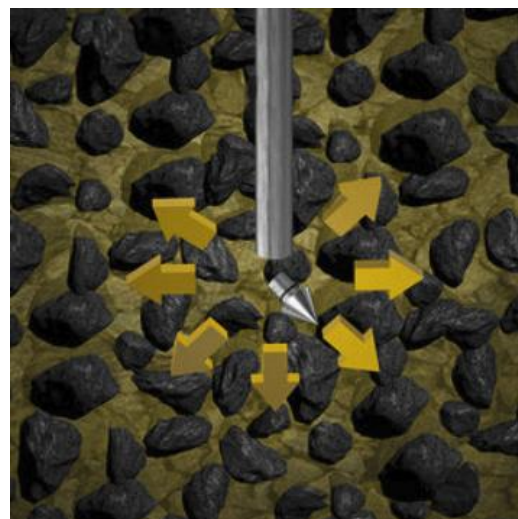


Priekšroc bas un pielietojumi

- Injekcija ir veicama pak pjveid gi
- Ir iesp jama m r ta injekcija noteikt dzi um



Iedzenam inžekcijas caurule ar senu izplūdes caurumiem

Iedzenam inžekcijas caurule jāiebaidz vajadzīgajam dziļumam; kombinējot caurules ar un bez caurumiem, iespējams veikt inžekciju viscaurumot zonā, piemēram, 5 metru garai caurulei apakšējiem 3 metriem var uzstādīt posmus ar senu caurumiem, kur arī notiks inžekcija.

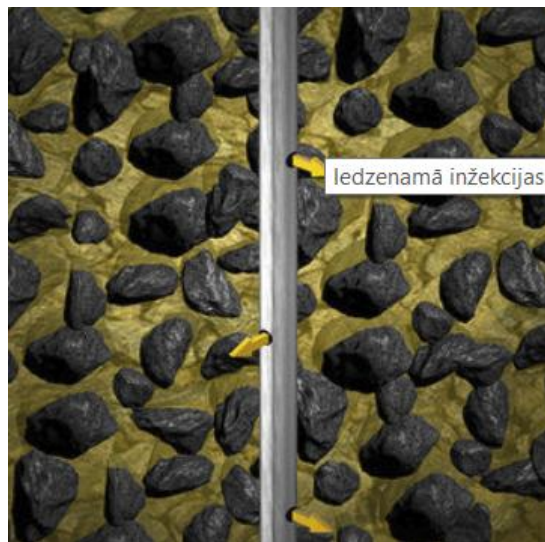

Iedzenam inžekcijas caurule ar nosēgtiem senu caurumiem

Šim iedzenam inžekcijas caurulim ir tās pašas pielietojums kā parastajam iedzenam inžekcijas caurulim, bet ar to priekšrocību, ka iedzīšanas laikā pa nosēgtajiem caurumiem nevar iekļūt netīrumi. Šis variants ir pašiem rotas smilšainiem augsnēm un situācijās, kas jāšārsodeni saturošā.

Pārsēgs neaizkļūst piesārņojumam. Var izmantot birstošās, smilšainās gruntīsoti liela inžekcijas drošība.

